



G5 Max Wi-Fi (MC7523)

~~Skrócona instrukcja obsługi~~

**Zeskanuj ten kod QR, aby pobrać aplikację Install
Helper**



INFORMACJE PRAWNE

Copyright © 2025 ZTE CORPORATION

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabrania się cytowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, w formie elektronicznej lub mechanicznej, w tym tworzenia fotokopii i zapisywania na mikrofilmie, bez pisemnego zezwolenia firmy ZTE Corporation.

Uwaga

ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia, co pozwoli np. skorygować błędy w druku lub zaktualizować dane techniczne.

Oświadczenie

Produkt przedstawiony na obrazach i zrzutach ekranu zamieszczonych w tej instrukcji może odbiegać od swojego wyglądu rzeczywistego. Treść niniejszej instrukcji obsługi może odbiegać od działania rzeczywistego produktu lub oprogramowania.

Znaki towarowe

ZTE oraz logo ZTE są znakami towarowymi firmy ZTE Corporation.


Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich prawowitych właścicieli.

Nr wersji: R1.0


~~Roopakowanie i przygotowanie~~

Przed instalacją urządzenia upewnij się, że wszystkie elementy wymienione na liście pakowania są obecne. Jeśli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego ZTE.

~~Lista pakowania~~

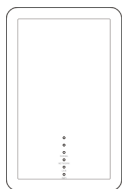

~~CPE~~

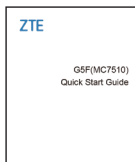


Instrukcja




~~Zestaw połączeniowy~~




Płyta osłonowa




~~Adapter~~ POE

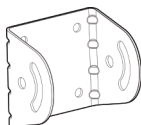


Tylna płyta mocująca

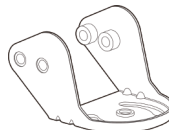


Uchwyt tylnej płyty
mocującej

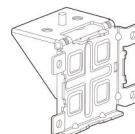


Główny wspornik




Metalowy zacisk

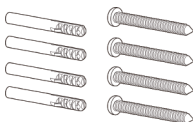


Kołki rozporowe ze
śrubami (M5)




Śruby z gniazdem
sześciokątnym (M6)



Śruby
krzyżakowe (M5)




Klucz imbusowy
(M6)



~~Klucz do demontażu
zabezpieczonych
przed kradzieżą śrub
(dla płyty osłonowej)~~



Kabel sieciowy
(1,5 m)

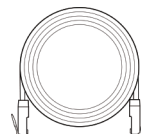

Płaski kabel
sieciowy (10 m)

Należy przygotować następujące ~~akcesoria~~ (niedołączone do zestawu):

- Śrubokręt krzyżowy
- Śrubokręt płaski
- ~~Wiertarka-udarowa~~
- ~~Markery~~

Środki ostrożności przy instalacji

- Nie instalować urządzenia w następujących kierunkach:

		
Nie instalować urządzenia stroną interfejsu skierowaną do góry.	Nie instalować urządzenia poziomo.	Nie instalować urządzenia w pozycji pochylonej.


⚠ OSTRZEŻENIE!

~~ZTE nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane upadkiem urządzenia z powodu nieprawidłowej instalacji, takie jak uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub śmierć.~~


⚠ OSTRZEŻENIE!

~~Urządzenie należy zainstalować w dół i pionowo. Nie zalecamy instalowania urządzenia w innych kierunkach (w tym między innymi w powyższych scenariuszach). ZTE nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane instalacją w innych nieprawidłowych kierunkach.~~

- ~~Nie instalować urządzenia w wysokiej pozycji (obszar oświetlenia).~~
- ~~Urządzenie musi znajdować się w dobrze wentylowanym miejscu do użytku. Jeśli to możliwe, zainstalować urządzenie w miejscu o słabszym nasłonecznieniu, na przykład w cieniu. Nie wolno instalować urządzenia na wylocie rury wylotowej ani w miejscu, w którym przepływa woda, na przykład w wiacie przeciwdeszczowej.~~

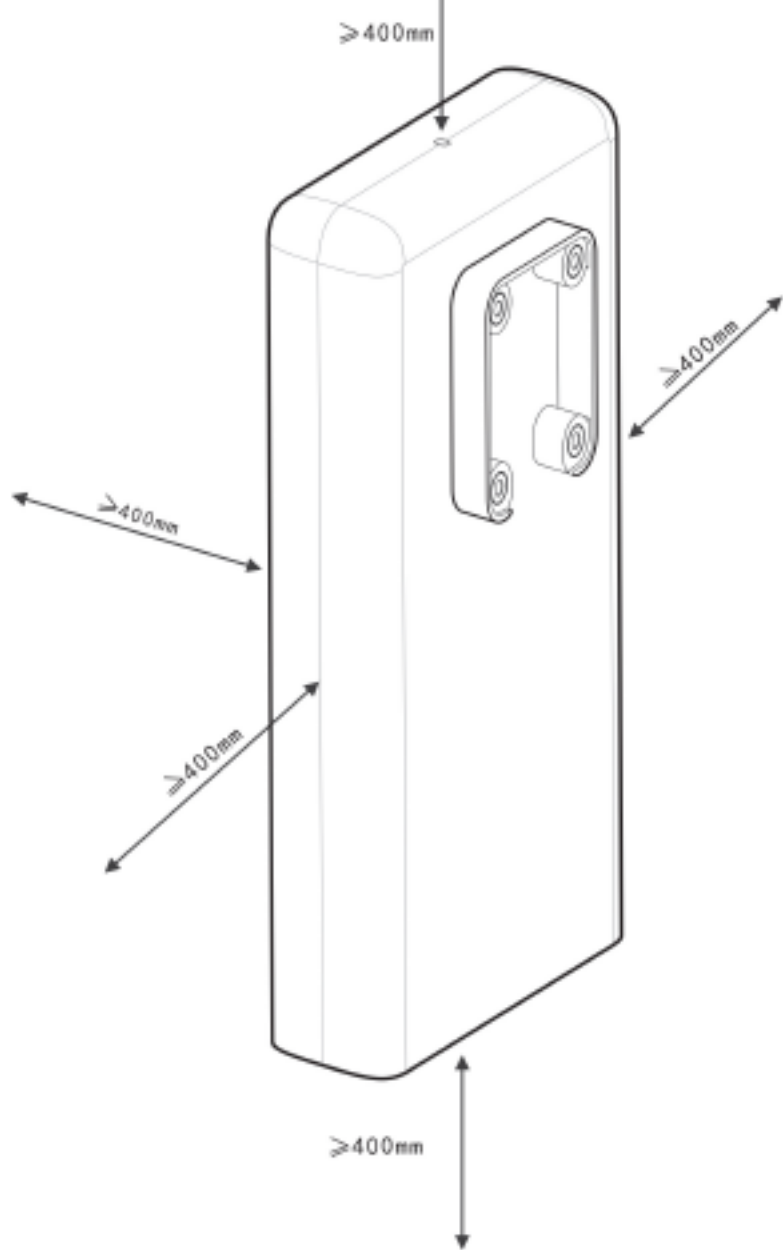

Zalecane miejsca instalacji

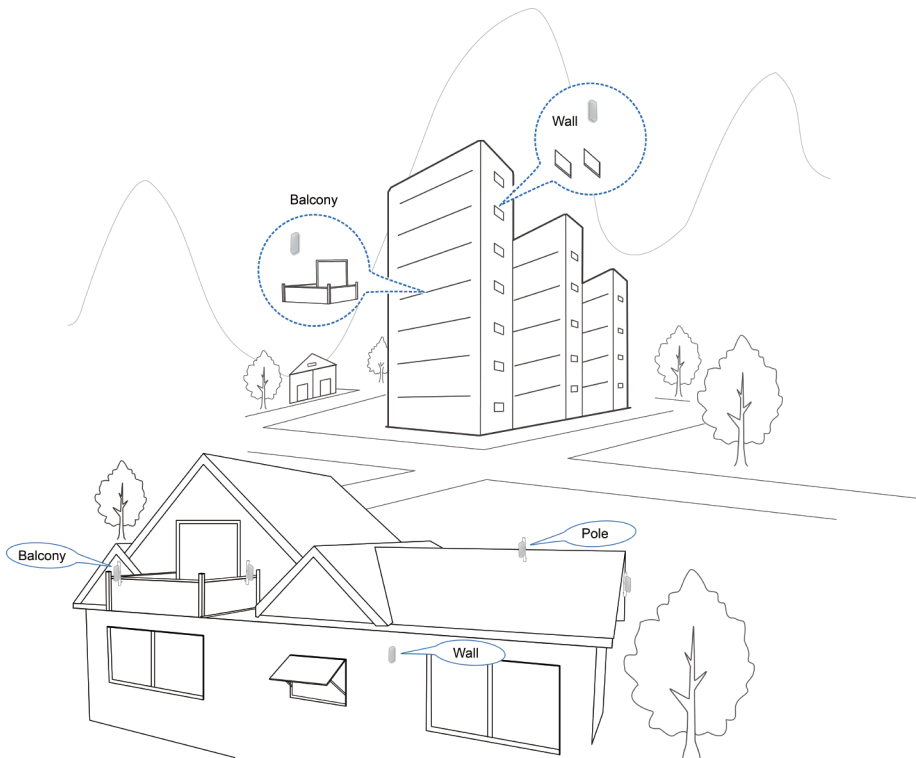


1. Wkładanie karty nano-SIM

~~Włóż kartę nano-SIM do gniazda karty SIM zgodnie z ilustracją.~~


OSTRZEŻENIE!

Urządzenie nie obsługuje kart SIM (U), micro-SIM ani żadnych innych niestandardowych kart SIM. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie należy używać takich kart ani ich adapterów.

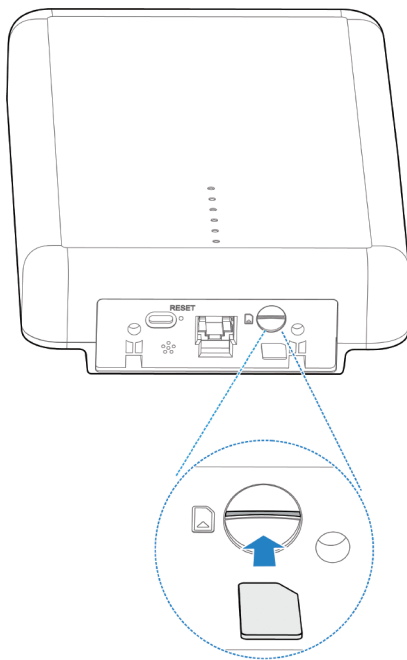


2. Instalacja kabla sieciowego


1. Wyjmij ~~zestaw połączeniowy~~.

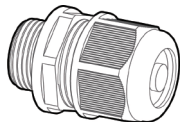


2. Rozmontuj ~~zestaw połączeniowy~~.

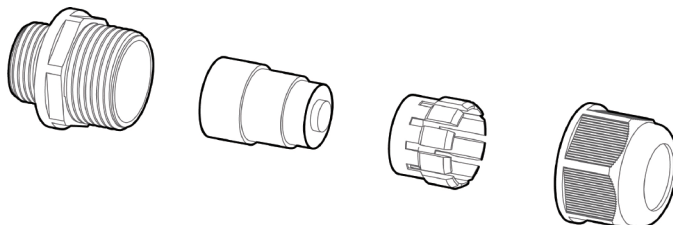


3. Wyjmij zatyczkę z gumowej uszczelki. Gumową uszczelkę można otworzyć, aby umieścić w niej kabel sieciowy.



4. Przeprowadź kabel sieciowy przez ~~zestaw połączeniowy~~ i płytkę osłonową

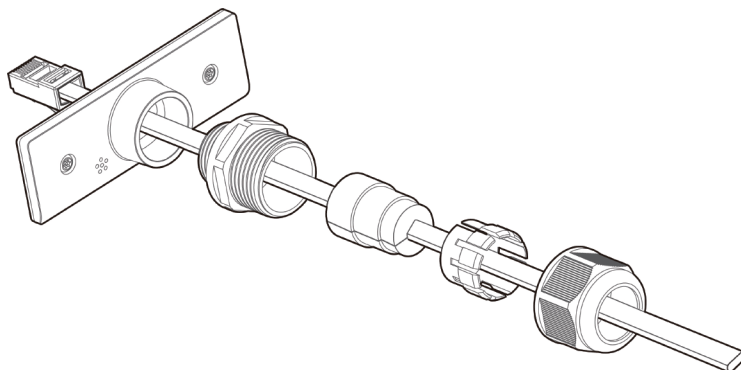


5. Podłącz złącze RJ45 do portu sieciowego.

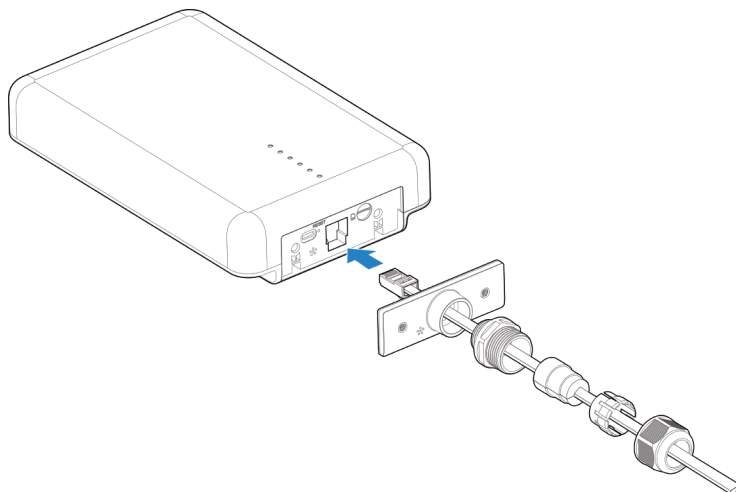


UWAGA:

~~W razie potrzeby użyj odpowiedniego narzędzia, aby nacisnąć zatrzask złącza RJ45, a następnie wyjmij wtyk RJ45.~~

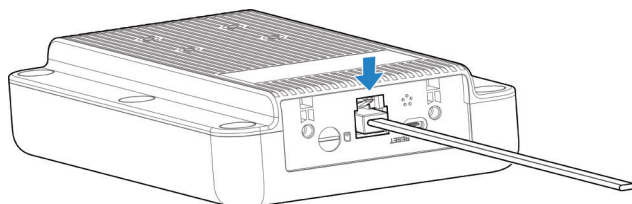


6. ~~Pchnij~~ płytkę do góry, aż się zatrzaśnie, i użyj klucza do demontażu zabezpieczonych przed kradzieżą śrub, aby przymocować płytkę do urządzenia.

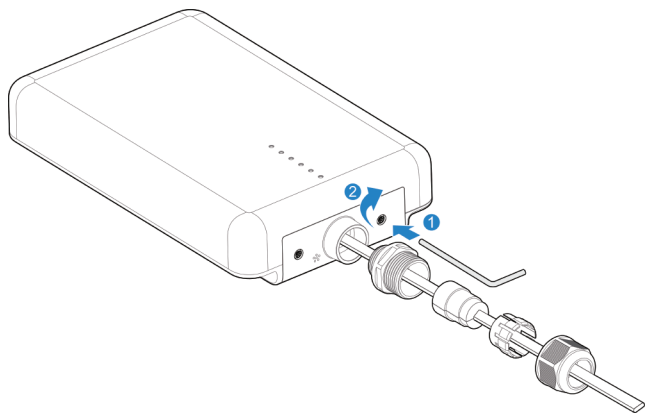


UWAGA:


Podczas montażu płyty osłonowej zwróć uwagę ~~na kierunek~~.

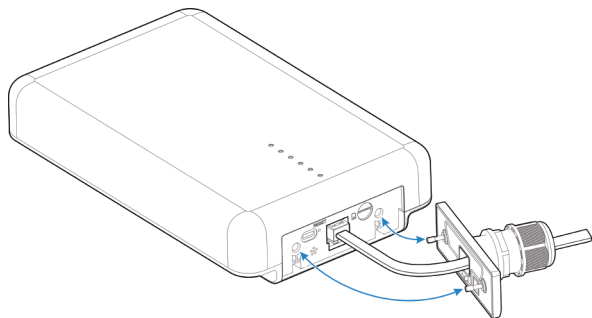


7. Dokręć obudowę do płyty osłonowej.

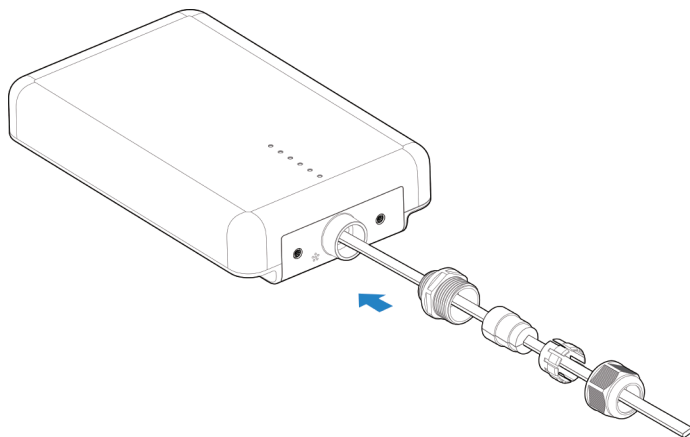


8. ~~Przymocuj szczękę uszczelki do gumowej uszczelki.~~

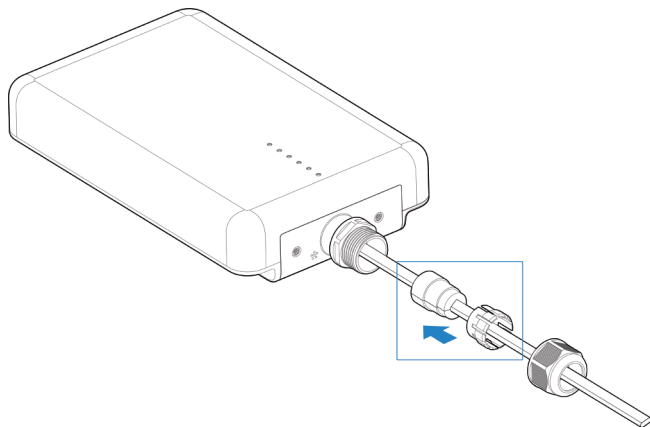

9. ~~Przymocuj gumową uszczelkę do osłony.~~

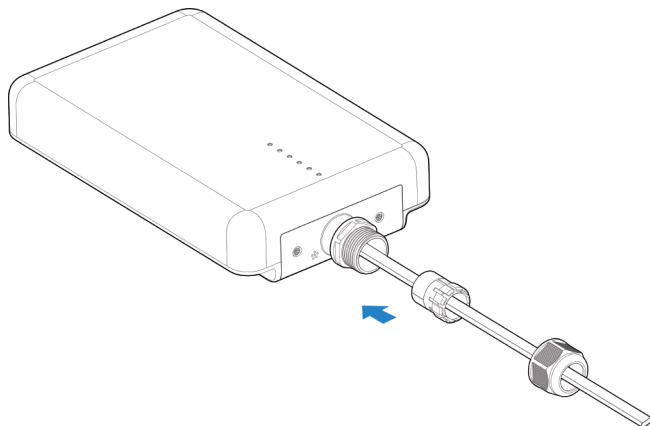

10. ~~Przykręć nakrętkę do osłony.~~

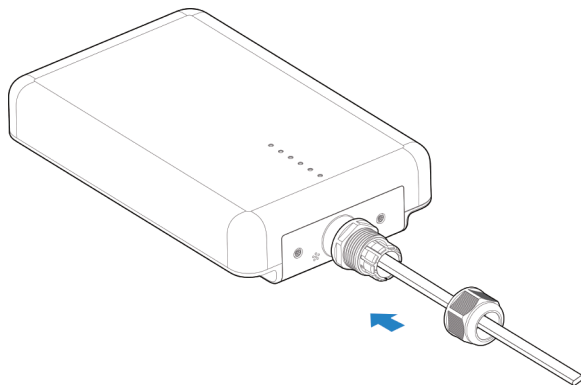

11. ~~Zapewnij odpowiednią długość kabla sieciowego, a następnie zaciśnij złącze RJ45.~~



UWAGI:

- ~~Po tym, jak kabel sieciowy zwisa na ok. 30 cm, poprowadź go wzdłuż słupa i mocuj co 50 cm.~~
- ~~Przy prowadzeniu poziomym odległość między kablem a miejscami mocowania nie powinna przekraczać 1 m. Przy prowadzeniu pionowym odległość między kablem a miejscami mocowania nie powinna przekraczać 0,8 m.~~

3. Wykrywanie miejsca instalacji

~~Przed zainstalowaniem urządzenia należy zainstalować aplikację ZTE Smart Life na telefonie i połączyć się z urządzeniem w celu sprawdzenia siły sygnału oraz pomocy w wykryciu i ustaleniu miejsca instalacji.~~



UWAGA:

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację ZTE Smart Life.



● **Włączanie urządzenia**

1. Podłącz kabel sieciowy wychodzący z MC7523 do portu sieciowego (RJ45-2) w adapterze POE.
2. Podłącz złącze zasilania na adapterze POE do ~~gniazda~~.

● **Łączenie z urządzeniem**

1. Sprawdź etykietę na MC7523, aby uzyskać SSID i hasło do Wi-Fi.
2. Użyj telefonu, aby wyszukać ten SSID i połączyć się z siecią Wi-Fi.



● Wykrywanie i dostosowanie miejsca instalacji

1. Otwórz aplikację ZTE Smart Life zainstalowaną na telefonie i wybierz **G5 Max Wi-Fi**.
2. Na stronie z podpowiedziami ~~dotknij **ANULUJ**~~.
3. Wprowadź hasło logowania do strony ~~konfiguracji 5G CPE~~ i dotknij **OK**.
4. Zapoznaj się z **Polityką prywatności inteligentnego routera** i dotknij **AKCEPTUJ**.
5. Wybierz zakładkę **Sieć** i dotknij **Install Helper**.
6. Dotknij opcji **Wykrywanie lokalizacji** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie oraz informacjami zwrotnymi, aby wykryć pozycję. Kiedy urządzenie wykryje sygnał, telefon automatycznie wyda sygnał dźwiękowy i zawibruje. Im głośniejszy dźwięk i im silniejsze wibracje, tym lepsza siła sygnału.
Wyświetlana jest siła sygnału w obecnej pozycji (doskonała, dobra, średnia, słaba i bardzo słaba). Możesz dotknąć **Szczegóły sieci**, aby zobaczyć informacje o połączeniu. Dotknij **Zapisz**, aby zapisać bieżącą lokalizację.
7. Przemieszczaj urządzenie w różne miejsca, aby kontynuować wykrywanie, aż znajdziesz optymalną lokalizację. Następnie dotknij **Zakończ wykrywanie**, aby zakończyć proces, i wybierz, czy chcesz zapisać bieżącą lokalizację.


● Wyłączanie urządzenia

Po ustaleniu miejsca instalacji odłącz adapter POE od urządzenia.


4. Instalowanie urządzenia

Regulacja kąta urządzenia


Podczas montażu ustawienie urządzenia można regulować w pionie i w poziomie. Dostosuj kąt urządzenia, aby było skierowane w stronę ~~źródła sygnału~~.

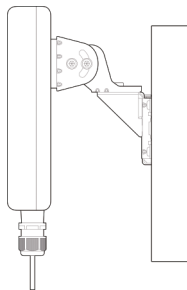


+0°

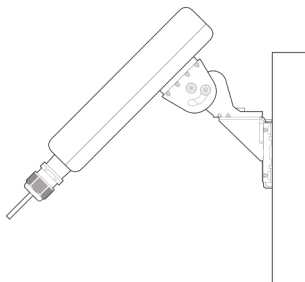


W pionie
+45°

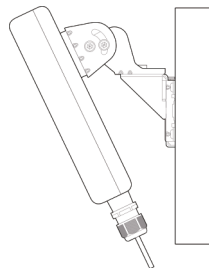

W pionie
-25°

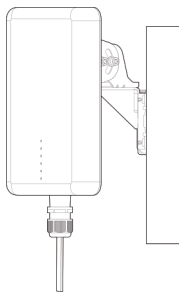

W poziomie
+40°

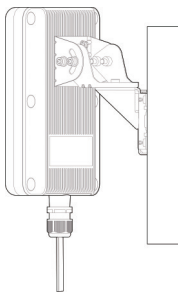


W poziomie
-40°




UWAGI:

- Aby znaleźć najlepszy sygnał, należy stopniowo zmieniać kąt urządzenia.
- Podczas regulacji kąta w poziomie podstawa uchwyty tylnej płyty mocującej powinna być ustawiona równolegle do górnej płaszczyzny głównego wspornika.

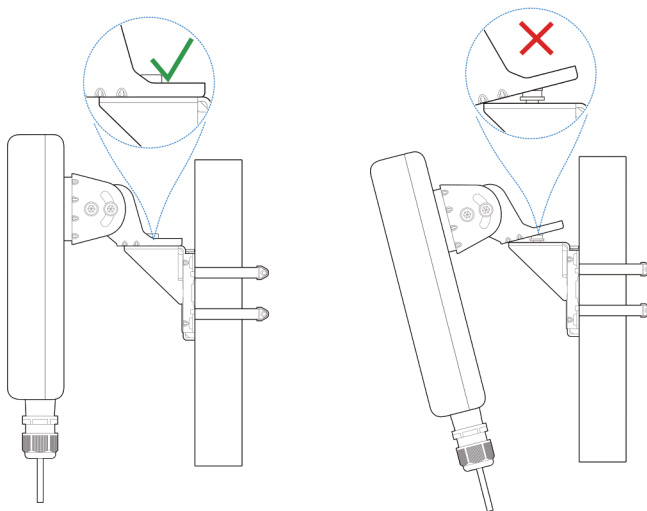


Montaż zestawu instalacyjnego

1. Użyj czterech śrub krzyżowych M5, aby zamocować płytę tylną na urządzeniu.

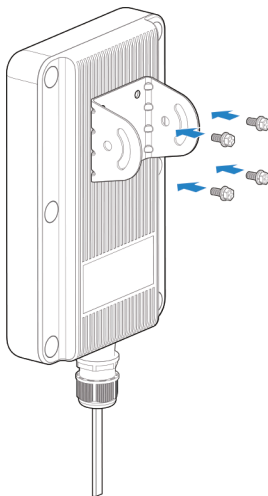


2. Wyrównaj cztery śruby imbusowe M6 z odpowiednimi otworami montażowymi, a następnie dokręć je kluczem imbusowym. W razie potrzeby można jednocześnie dostosować kąt w pionie.

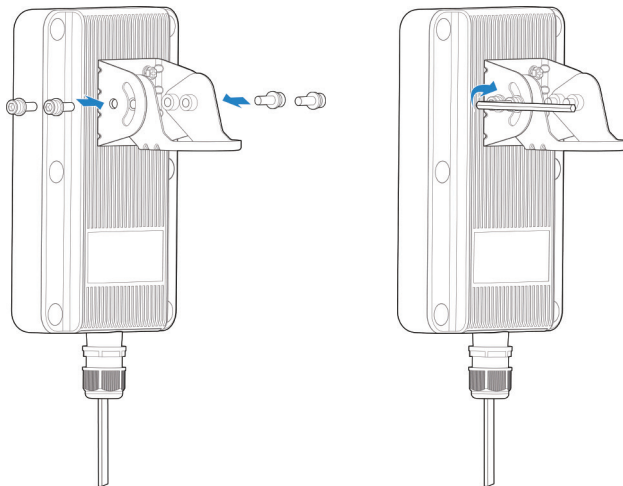


Montaż urządzenia na ścianie


1. Zaznacz pozycje do wiercenia otworów na ścianie. (95 mm × 51,5 mm)

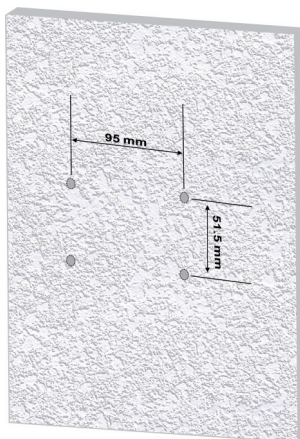

2. Użyj wiertarki udarowej z wiertłem ~~M8~~, aby wykonać otwory w zaznaczonych punktach, a następnie umieść w nich cztery rozporowe ~~M5~~.

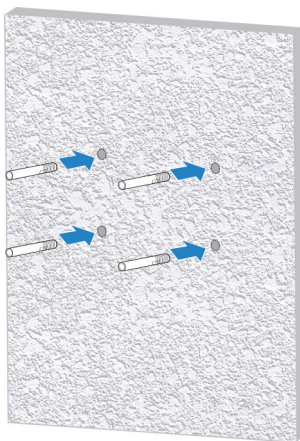


3. Użyj czterech śrub rozporowych M5, aby przymocować główny uchwyt do ściany.

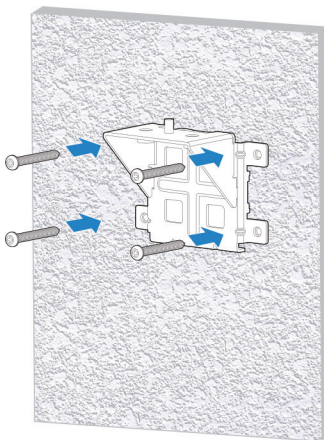


! UWAGA:

Otwór na śrubę wspornika jest skierowany do góry. Nie należy instalować wspornika w odwrotnym położeniu. W przeciwnym razie nie będzie można później przykręcić śruby.

4. Umieść uchwyt płyty tylnej na głównym uchwycie, wyreguluj kąt poziomy, a następnie użyj dwóch śrub imbusowych M6, aby przykręcić uchwyt płyty tylnej.

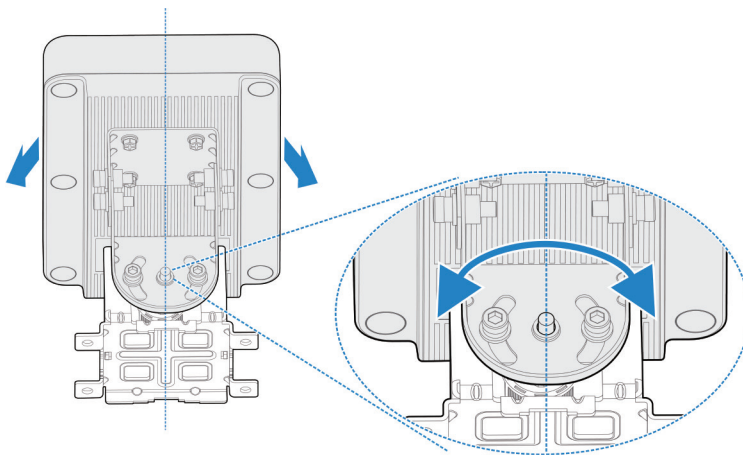


5. Teraz urządzenie jest ~~zainstalowane na ścianie~~.

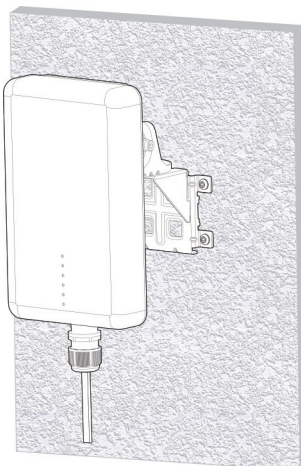


Montaż urządzenia na słupie


1. Za pomocą śrubokręta poluzuj zacisk i zwolnij ~~sprzączkę~~.

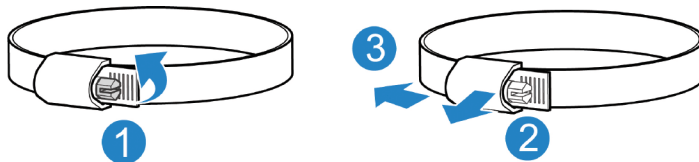


2. Przełóż zacisk przez główny uchwyt i wokół słupa, dociśnij zatrzask i użyj śrubokręta, aby ~~zablokować~~ obejmę w odpowiedniej pozycji.

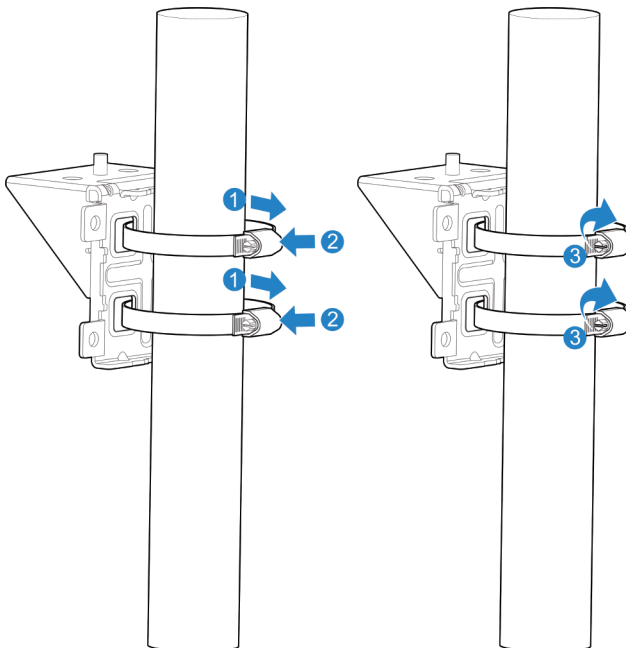

3. Umieść uchwyt płyty tylnej na głównym uchwycie, wyreguluj kąt poziomy, a następnie użyj dwóch śrub imbusowych M6, aby przykręcić uchwyt płyty tylnej.

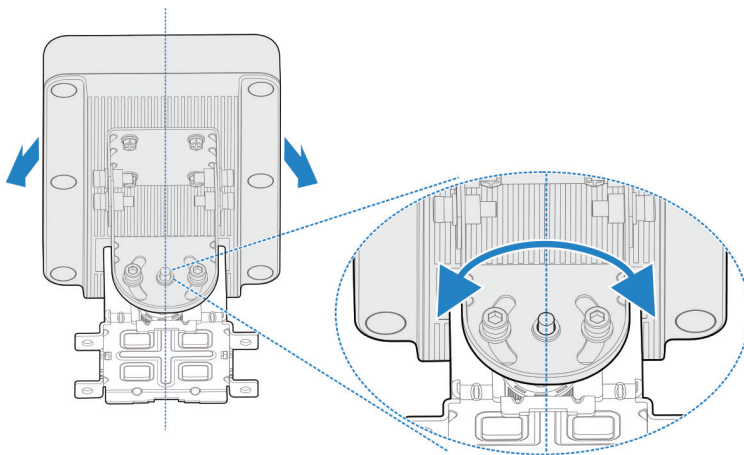


4. Teraz urządzenie jest ~~zamontowane na słupie~~.

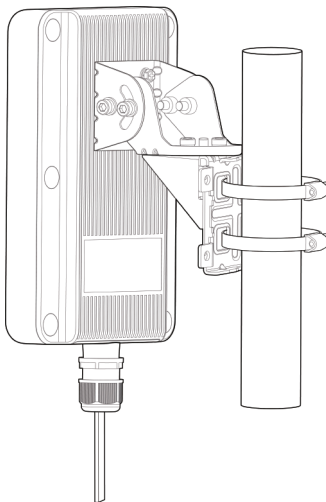

5. Podłączenie adaptera PoE

1. Podłącz kabel sieciowy wychodzący z MC7523 do portu sieciowego (RJ45-2 PWR LAN-OUT) w adapterze POE.
2. Podłącz port sieciowy komputera (RJ45-1 LAN-IN) na adapterze POE do komputera PC/IDU (router) za pomocą kabla sieciowego RJ-45.

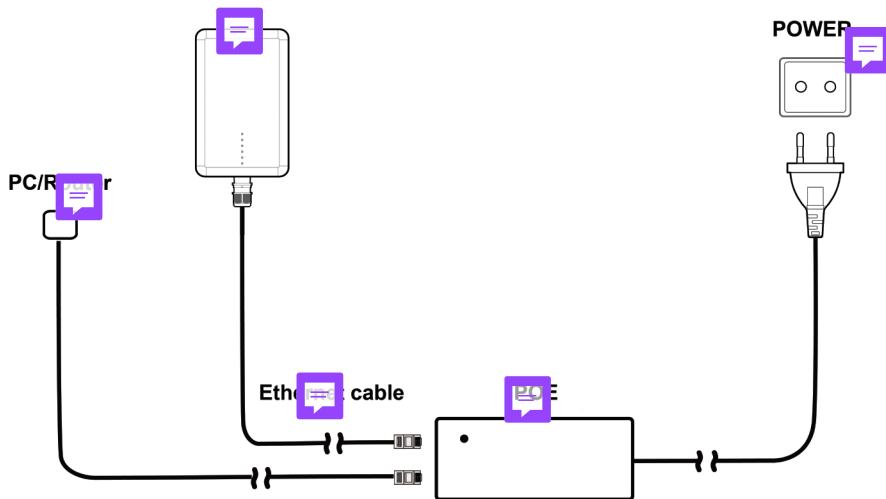

Kontrola montażu

~~Montaż urządzenia:~~

- ~~• MC7523 jest zamontowane stabilnie.~~
- ~~• Kable sieciowe są dobrze zamocowane.~~
- ~~• Płyta pokrywki urządzenia jest zainstalowana.~~
- ~~• Karta nano-SIM jest włożona.~~
- ~~• Interfejs sieciowy adaptera POE jest prawidłowo zainstalowany.~~

~~Montaż kabli:~~

- ~~• Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone, oraz czy złącza przewodów są prawidłowo podłączone.~~
- ~~• Przewody należy układać w sposób przejrzysty i prosty, bez krzyżowania przewodów. Nie ma oczywistej krzywizny ani ukosu. Przewody nie zwisają w powietrzu ani nie krzyżują się ze sobą.~~

Uruchomienie systemu

Włączanie urządzenia

~~Podłącz złącze zasilania na adapterze POE do gniazda. Adapter POE zaczyna zasilać MC7523.~~

Wstępna akceptacja urządzenia

1. Sprawdź stan wskaźnika.
2. ~~Podłącz urządzenie do komputera i zaloguj się na stronie konfiguracji, aby wyświetlić stan urządzenia.~~

Zachowanie diod LED

Podczas konfiguracji MC7523 diody LED sygnalizują w następujący sposób.

Wskaźnik	Status	Opis
Wi-Fi	Świeci ciągle	• Zasilanie jest włączone, a zewnętrzny zasilacz działa prawidłowo. • Wi-Fi jest aktywne.
	Powolne miganie	WPS jest włączony.
	Szybkie miganie	Tworzona jest sieć Mesh.
	Nie świeci	• Zasilanie jest wyłączone. • Wi-Fi jest wyłączone.
SIEĆ	Świeci na czerwono	Status błędu urządzenia: • Urządzenie nie zostało zarejestrowane w sieci komórkowej. • Nie włożono karty nano-SIM. • Urządzenie nie odbiera sygnału sieci komórkowej.
	Świeci na zielono	Urządzenie jest zarejestrowane w sieci 5G.
	Miga na zielono	• Urządzenie jest zarejestrowane w sieci 3G/4G LTE. • Trwa aktualizacja oprogramowania.
LAN	Świeci na zielono	Do portu LAN jest podłączony kabel.
	Miga na zielono	Dane są przesyłane.
	Nie świeci	Do portu LAN nie jest podłączony przewód.

Wskaźnik	Status	Opis
SYGNAŁ (Trzy lampki)	Świeci ciągle	Trzy lampki wskazują siłę sygnału. Im więcej lampek, tym lepszy sygnał.
	Nie świeci	Brak sygnału lub karta nano-SIM nie jest włożona.



UWAGI:

- Aby uniknąć zanieczyszczenia światłem i oszczędzać energię, wskaźniki zostaną wyłączone po około 15 minutach normalnej pracy urządzenia. Jeśli wskaźniki mają świecić stale, można zmienić to ustawienie na stronie konfiguracyjnej 5G Outdoor CPE.
- Gdy używany ruch przekroczy ustawiony próg, kontrolka SIECI będzie migać na czerwono dwa razy, a następnie zmieni kolor na zielony przez 4 sekundy, powtarzając ten cykl.



Logowanie do strony konfiguracyjnej 5G CPE

1. Upewnij się, że połączenie między urządzeniem a komputerem/ routerem jest poprawne.
2. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz **http://192.168.254.1** w pasku adresu.
3. Wprowadź hasło, aby zalogować się na stronie konfiguracji 5G CPE



Password 

Login



UWAGA:

Przeczytaj etykietę, aby poznać domyślne hasło.

Dostęp do Internetu

Po włączeniu urządzenie automatycznie połączy się z Internetem. Po połączeniu komputera/routera z urządzeniem możesz za jego pomocą korzystać z Internetu. Urządzenie obsługuje dwa tryby połączenia z Internetem. Domyślnym trybem jest **Automatyczny**.

Tryb	Działanie
Automatyczne	Urządzenie automatycznie łączy się z Internetem i możesz korzystać z Internetu.
Ręczne	1. Zaloguj się na stronie konfiguracji 5G CPE. 2. Wybierz Sieć > Sieć mobilna > Tryb połączenia > Ręczny, a następnie kliknij Zastosuj. 3. Wybierz opcję Strona główna, a następnie kliknij przycisk  lub  , aby rozłączyć się z Internetem lub połączyć się z Internetem.



UWAGI:

- Aby zmienić parametry urządzenia, zaloguj się na stronie konfiguracji 5G CPE.
- Przy pierwszym logowaniu do strony konfiguracyjnej 5G CPE należy zmienić hasło logowania, przejść przez konfigurację Skróconej instrukcji lub pominąć niektóre kroki.

Sprawdzanie statusu połączenia i dostosowywanie dodatkowych ustawień

Sprawdzanie statusu połączenia

Po zalogowaniu do strony konfiguracyjnej wyświetlane są informacje o połączeniu oraz o urządzeniu. Kliknij **Więcej szczegółów**, aby zobaczyć dodatkowe informacje.

Dostosowanie dodatkowych ustawień

Wybierz **System** w lewym pasku menu, aby zmienić więcej ustawień urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Zalecane działanie
Komputer/router połączony z urządzeniem nie może uzyskać dostępu do Internetu.	• Upewnij się, że karta nano-SIM jest dostępna. • Umieść urządzenie w miejscu z dobrym sygnałem. • Sprawdź ustawienia trybu połączenia LAN. • Skontaktuj się z dostawcą usługi i potwierdź ustawienia APN.
Nie można otworzyć strony konfiguracji 5G Outdoor CPE.	• Wprowadź poprawny adres strony. Domyślny adres to http://192.168.254.1. • Używaj tylko jednej karty sieciowej w komputerze PC. • Nie korzystaj z serwera pośredniczącego (proxy).



UWAGA:

Jeśli zajdzie potrzeba, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk **RESETOWANIE** na spodzie urządzenia przez około 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Uzyskiwanie dalszej pomocy

Możesz uzyskać dalszą pomoc w następujące sposoby:

- Wysyłając wiadomość e-mail na adres **mobile@zte.com.cn**
- Odwiedź **<https://www.ztedevices.com>**

Ostrzeżenia i powiadomienia

Zakłócenia spowodowane falami radiowymi

Ogólne oświadczenie w sprawie zakłóceń

Niektóre urządzenia elektroniczne mogą być podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, należy ustawić urządzenie z dala od telewizora, radioodbiornika i innych urządzeń elektronicznych.

Sprzęt medyczny

- Należy wyłączyć urządzenie bezprzewodowe, gdy jest to wymagane w budynkach szpitali, klinik lub ośrodków zdrowia. Wymogi te mają zapobiegać możliwym zakłóceniom pracy czulej aparatury medycznej.
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu aparatury medycznej, takiej jak rozruszniki serca lub aparaty słuchowe.
- Aby ustalić, czy działanie urządzenia może zakłócać działanie urządzeń medycznych, należy skonsultować się z lekarzem i producentem urządzeń medycznych.

Obszary zagrożone wybuchem

- Nie używaj urządzenia w niebezpiecznych środowiskach, takich jak stacje benzynowe czy fabryki chemiczne, gdzie występują gazy wybuchowe lub przetwarzane są produkty wybuchowe. W miejscach zagrożonych wybuchem należy przestrzegać wszystkich znaków nakazujących wyłączenie urządzeń bezprzewodowych.

- Strefy potencjalnego występowania materiałów wybuchowych obejmują miejsca przechowywania paliwa, niższe pokłady statków, instalacje przesyłu i przechowywania paliw oraz materiałów chemicznych, miejsca gdzie powietrze zawiera substancje chemiczne lub cząsteczki, takie jak ziarno, pył czy proszki metalowe.
- Nie należy przechowywać ani transportować urządzenia w pojemnikach z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami wybuchowymi.

Postępowanie z produktem

- ~~Nie zbliżaj się do urządzenia na bliżej niż 20 centymetrów.~~
- ~~Aby uniknąć awarii obwodu, nie należy używać urządzenia w zapyłonym, wilgotnym lub brudnym środowisku lub w pobliżu pól magnetycznych.~~
- ~~Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu urządzenia należy zaprzestać używania urządzenia i odłączyć zasilacz. Ręce powinny być suche podczas czynności obsługowych.~~
- ~~Podczas umieszczania urządzenia należy trzymać je z dala od urządzeń elektrycznych o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.~~
- ~~Nie należy wystawiać urządzenia ani jego akcesoriów na działanie płynów, zamoczenie lub wysoką wilgotność. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.~~
- ~~Urządzenie lub jego akcesoria należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia. Wysoka temperatura może skrócić okres eksploatacji urządzeń elektronicznych.~~
- ~~Nie owijać, nie uszczelniać ani nie przykrywać urządzenia ręcznikami ani innymi przedmiotami. Nie używać urządzenia w zamkniętym środowisku, takim jak pudełko, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia z powodu słabego rozpraszania ciepła.~~
- ~~Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia i jego akcesoriów z cieczą ani z wilgocią. Nie zanurzać urządzenia w cieczach.~~
- ~~Podczas normalnego użytkowania urządzenie może się nagrzewać. Jeśli temperatura urządzenia jest zbyt wysoka, nie należy go dotykać.~~
- ~~Nie należy bez potrzeby dotykać anteny.~~

- ~~• Nie należy upuszczać urządzenia ani jego akcesoriów, rzucać nimi ani próbować ich wyginać.~~
- ~~• Nie należy malować urządzenia ani jego akcesoriów.~~
- ~~• Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem ani ładowarką. Może to spowodować uszkodzenie lub wybuch.~~

Małe dzieci

- Nie należy pozostawiać urządzenia ani jego akcesoriów w zasięgu małych dzieci i nie należy pozwalać im się nim bawić. Mogłyby one odnieść obrażenia, spowodować obrażenia u innych lub przypadkowo uszkodzić urządzenie.
- Urządzenie zawiera małe części o ostrych krawędziach, które mogą doprowadzić do obrażeń, a po ich odłączeniu mogą powodować ryzyko zakrztuszenia.

Akcesoria

- Zawsze należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria lub akcesoria dopuszczone do użytku przez firmę ZTE. Akcesoria, które nie zostały dopuszczone do użytku przez firmę ZTE, mogą wpływać na wydajność pracy urządzenia, uszkodzić je lub spowodować zagrożenie dla użytkownika.
- Używanie akcesoriów innego typu może spowodować utratę gwarancji na urządzenie, naruszenie lokalnych przepisów i regulacji prawnych oraz być przyczyną wypadku. Aby uzyskać zatwierdzone akcesoria, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

- ~~• W przypadku urządzeń podłączanych do prądu gniazdko sieciowe powinno być umiejscowione w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.~~
- ~~• Wtyczka zasilająca jest przeznaczona do odłączania zasilania.~~
- ~~• Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć zasilacz od gniazda zasilania i urządzenia.~~
- ~~• Nie upuszczać ani nie uderzać zasilacza. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu przeprowadzenia kontroli.~~
- ~~• Jeśli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Ciągłe użytkowanie może spowodować porażenie prądem lub pożar.~~

- ~~• Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami ani nie ciągnąć za przewód zasilający, aby odłączyć zasilacz.~~
- ~~• Aby uniknąć zwarcia, nieprawidłowego działania lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno dotykać urządzenia ani zasilacza mokrymi rękoma.~~
- ~~• Jeśli zasilacz jest narażony na działanie deszczu, cieczy lub silnej wilgoci, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu przeprowadzenia przeglądu.~~

Czyszczenie i konserwacja

- Zalecane temperatury pracy: od -40 °C do +55 °C. Temperatury przechowywania: od -40 °C do +70 °C. Zakres wilgotności: 5% ~ 95% (bez kondensacji).
- Podczas przechowywania, transportu i użytkowania urządzenia należy je przechowywać w suchym miejscu i unikać ostrych kolizji z innymi przedmiotami.
- Urządzenie i jego akcesoria należy utrzymywać w stanie suchym. Do suszenia nie wolno używać zewnętrznych urządzeń grzewczych, takich jak kuchenki mikrofalowe czy suszarki do włosów.
- Nie umieszczać urządzenia ani akcesoriów w miejscach, w których temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska. W przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo, zapalić się lub wybuchnąć.
- Nie należy narażać urządzenie i jego akcesoria na silne wstrząsy lub uderzenia. W przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo, zapalić się lub wybuchnąć.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i usunąć wszystkie podłączone do niego przewody.
- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nietypowego zjawiska (takiego jak dym, nietypowy dźwięk lub zapach), należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia, odłączyć zasilacz, odłączyć wszystkie przewody podłączone do urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie wolno stawiać na przewodach, ciągnąć za przewody ani nadmiernie zginać przewodów urządzenia. W przeciwnym razie przewody mogą ulec uszkodzeniu i urządzenie może działać nieprawidłowo.

- Przed czyszczeniem i konserwacją należy zaprzestać używania urządzenia, zamknąć wszystkie aplikacje i odłączyć wszystkie podłączone do niego przewody.
- Do czyszczenia urządzenia i jego akcesoriów należy używać antystatycznej ściereczki. Nie należy stosować silnych substancji chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli do czyszczenia urządzenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie.
- Nie należy próbować demontować urządzenia ani jego akcesoriów. Nieautoryzowany demontaż lub modyfikacja spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą być serwisowane lub naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Jeśli urządzenie (lub jego akcesoria) zostały zanurzone w wodzie, przebite lub upadły z dużej wysokości, nie należy ich używać do czasu sprawdzenia w autoryzowanym centrum serwisowym.

Ochrona środowiska

- Nie wyrzucać urządzenia i jego akcesoriów jako domowych śmieci.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji dotyczących utylizacji urządzenia i jego akcesoriów.

~~Ograniczona gwarancja~~

~~Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani awarii produktu spowodowanych przez:~~

- ~~Normalne zużycie.~~
- ~~Nieprzestrzeganie przez użytkownika instrukcji oraz procedur zalecanych przez firmę ZTE w zakresie instalacji, obsługi lub konserwacji urządzenia.~~
- ~~Niewłaściwą obsługę, użytkowanie, zaniedbanie lub nieprawidłową instalację, rozmontowanie, przechowywanie czy serwisowanie urządzenia przez użytkownika.~~
- ~~Modyfikacje lub naprawy niedokonywane przez firmę ZTE, lub osoby mające odpowiednie uprawnienia nadane przez firmę ZTE.~~
- ~~Awarię zasilania, przepięcie, pożar, powódź, wypadek, działanie osób trzecich lub inne zdarzenie pozostające poza taką kontrolą firmy ZTE, jakiej można racjonalnie oczekiwać.~~

- ~~vi. Korzystanie z produktów innych firm bądź korzystanie z urządzenia wraz z produktami innych firm pod warunkiem że powstałe uszkodzenia są rezultatem takiego jednoczesnego użytkowania.~~
- ~~vii. Jakąkolwiek inną przyczynę poza zakresem normalnego użytkowania produktu, zgodnie z jego przeznaczeniem.~~

~~W powyższych przypadkach użytkownik nie ma prawa do odmowy przyjęcia ani do zwrotu produktu, jak również do otrzymania zwrotu jego kosztu od firmy ZTE.~~

~~Niniejsza gwarancja jest jedynym dokumentem określającym prawa użytkownika oraz odpowiedzialność firmy ZTE za uszkodzone lub wadliwe elementy i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyrażone wprost, dorozumiane lub ustawowe, włączając, lecz nie ograniczając się do zakładanych gwarancji przydatności w handlu i przydatności do określonego celu, chyba że inaczej stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.~~

Ograniczenie odpowiedzialności

~~Firma ZTE nie ponosi odpowiedzialności za żadną utratę zysków lub szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe bądź takie, które wynikły w rezultacie, z powodu lub w związku z użytkowaniem niniejszego produktu i o których firma ZTE została poinformowana, wiedziała lub o których możliwości wystąpienia powinna była wiedzieć, włączając, lecz nie ograniczając się do utraty zysków, zakłóceń w działalności gospodarczej, kosztów kapitału, kosztów środków zastępczych lub wymiany produktu i kosztów przestoju przedsiębiorstwa.~~

Narażenie na częstotliwości radiowe

To urządzenie jest zgodne z wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie CE określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między elementem promieniującym a ciałem.

Dane techniczne

To urządzenie radiowe działa w następujących pasmach częstotliwości i przy maksymalnej mocy częstotliwości radiowej.

UWAGA:

Wszystkie produkty ZTE są zgodne z ograniczeniami mocy wymaganymi przez Unię Europejską. Obsługiwane pasma częstotliwości różnią się w zależności od modelu.

Pasmo UMTS 1/8: 23 dBm

Pasmo LTE 1/3/7/8/20/28/38: 23 dBm

5G n1/3/7/8/28: 26 dBm

5G n20/38 23 dBm

5G n41/77/78: 28 dBm

Wi-Fi 7, 802.11b/g/n/a/ac/ax/be: Pasmo 2,4 GHz < 22 dBm

Pasmo 5 GHz < 20 dBm

Ostrzeżenie CE (właściwe użytkowanie)

Urządzenie może być używane tylko we właściwym miejscu, jak opisano w niniejszej instrukcji. Jeśli to możliwe, nie dotykać obszaru anteny urządzenia.

Wyrzucanie zużytego urządzenia



1. Jeżeli produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt ten podlega dyrektywie 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego.
2. Wszystkie urządzenia elektryczne należy oddzielać od odpadów komunalnych i wyrzucać tylko do wyznaczonych pojemników zatwierdzonych przez administrację państwową lub władze lokalne.
3. Prawidłowe pozbycie się starego urządzenia zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i życia ludzkiego.

~~Aby uzyskać informacje w sprawie recyklingu tego urządzenia zgodnie z dyrektywą WEEE, wyślij wiadomość e-mail na adres wEEE@zte.com.cn~~

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Niniejszym firma ZTE Corporation oświadcza, że typ urządzenia radiowego ZTE MC7523 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem
<https://certification.ztedevices.com>

Zgodność z dyrektywą 2009/125/WE

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy 2009/125/WE i jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz (UE) nr 801/2013. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://certification.ztedevices.com>

Zgodność z unijnym aktem w sprawie danych

Poszanowanie uzasadnionych praw użytkowników z Unii Europejskiej do dostępu do danych generowanych przez niniejsze urządzenie, zgodnie z aktem w sprawie danych (rozporządzenie UE 2023/2854), stanowi zasadę zgodności, którą firma ZTE stosuje przy projektowaniu produktów i usług. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat danych generowanych przez to urządzenie oraz może zwrócić się do firmy ZTE z prośbą o realizację swoich praw wynikających z przepisów dotyczących dostępu, udostępniania i przesyłania danych. Szczegółowe informacje na temat metod pozyskiwania danych oraz instrukcji obsługi znajdują się na stronie: <https://www.zte.com.cn/global/article/acknowledge.html>. Użytkownik znajdzie tam następujące informacje:

1. Przegląd danych dotyczących całej linii produktowej.
2. Konkretnie typy danych generowanych przez to urządzenie (różne produkty w zależności od funkcji generują określone dane).

ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Chińska Republika Ludowa
Kod pocztowy: 518057