




G5 Ultra+(MC8531)


Instrukcja obsługi
Pierwsze kroki z urządzeniem

1. Przygotowanie


- Przygotuj aktywną kartę nano-SIM.



(U)SIM




micro-SIM




nano-SIM

- Sprawdź etykietę na urządzeniu w celu znalezienia domyślnych danych do logowania.

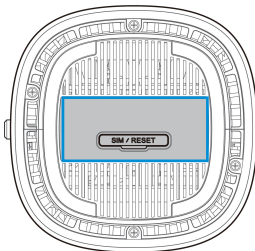


2. Wkładanie karty nano-SIM

Otwórz pokrywę gniazda na dole urządzenia i włóż kartę nano-SIM zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku i urządzeniu.

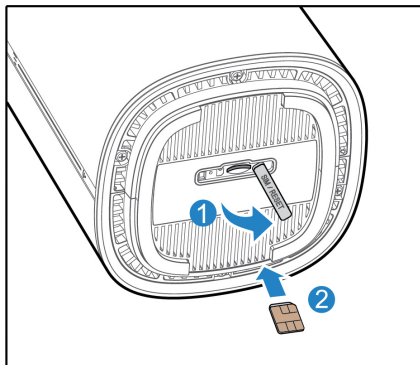

3. Włączanie urządzenia

Podłącz zasilacz do urządzenia, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Twoje urządzenie może automatycznie połączyć się z internetem.

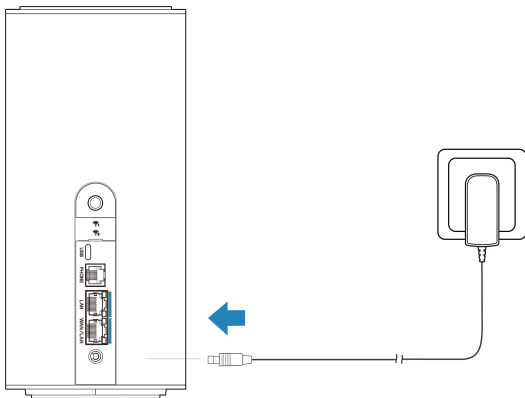


4. Dostęp do Internetu

- **Wi-Fi:** Odczytaj na etykiecie domyślny identyfikator SSID i hasło, i połącz się z siecią Wi-Fi za pomocą urządzenia przenośnego, a następnie z Internetem.



- **Kabel sieciowy (RJ45):** Podłącz do komputera przez port LAN i połącz się z Internetem.

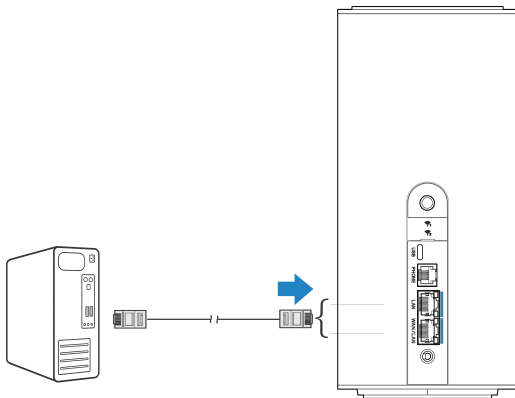

5. Zmiana ustawień urządzenia

Ustawienia urządzenia można zmienić, logując się na jego stronie administracyjnej.

1. Sprawdź etykietę na urządzeniu, aby uzyskać domyślny *adres IP* i *hasło witryny administratora*.
2. Włącz przeglądarkę internetową i wprowadź *adres IP strony administracyjnej*.
3. Wprowadź hasło, a następnie kliknij **Zaloguj się**.
4. Po otwarciu strony zarządzania urządzeniem możesz zmienić identyfikator SSID sieci Wi-Fi, hasło i inne ustawienia.

Tryb mostka

Urządzenie obsługuje tryb mostka. Możesz używać tej funkcji do korzystania z Internetu, jeżeli obsługuje ją Twój usługodawca.

1. Upewnij się, że urządzenie może łączyć się z Internetem, automatycznie korzystając z karty nano-SIM.
2. Zaloguj się na stronie internetowej zarządzania 5G CPE.
3. Wybierz opcje **Sieć > Tryby pracy > Tryb routera 5G/LTE > Tryb mostka**, a następnie kliknij **Zastosuj**.
4. Podłącz komputer lub innego klienta podłączonego po kablu do portu WAN/LAN, a klient będzie mógł uzyskać adres IP z hosta DHCP sieci WAN i połączyć się bezpośrednio z Internetem.



UWAGA:

Wszyscy klienci połączeni z urządzeniem nie mogą uzyskać dostępu do Internetu. Za pomocą tych klientów można zalogować się na stronie zarządzania routerem.

Tryb szerokopasmowego łącza kablowego

Urządzenie obsługuje tryb szerokopasmowego łącza kablowego.

Możesz używać tej funkcji do korzystania z Internetu, jeżeli obsługuje ją Twój usługodawca.

1. Zaloguj się na stronie administracyjnej routera.
2. Wybierz opcje **Sieć > Tryb pracy > Tryb przewodowego dostępu szerokopasmowego**, a następnie kliknij **Zastosuj**.
3. Podłącz sieć szerokopasmową do portu WAN/LAN.
4. Zaloguj się ponownie na stronie administracyjnej.
5. Wybierz opcje **Sieć > tryb pracy**, a następnie ustaw szczegółowe parametry podane przez usługodawcę.
6. Podłącz swoje urządzenia aby uzyskać na nich dostęp do internetu. aby uzyskać dostęp do Internetu.

Tryby dwóch sieci

Urządzenie obsługuje tryby dwóch sieci (tryb automatyczny i hybrydowy). Aby uzyskać dostęp do Internetu, można użyć karty nano-SIM i portu sieci szerokopasmowej (WAN).


1. Włóż kartę nano-SIM i podłącz port sieci szerokopasmowej do gniazda WAN/LAN.
2. Zaloguj się na stronie administracyjnej routera.
3. Wybierz opcje **Sieć > Tryb sieciowy > Tryb automatyczny** lub **Tryb hybrydowy**, a następnie kliknij **Zastosuj**.
 - ▶ **Tryb bezpieczny:** Sieć przewodowa jest używana jako sieć domyślna. Aby uzyskać dostęp do Internetu przy odłączonej sieci przewodowej, można użyć karty nano-SIM.
 - ▶ **Tryb agregacji sieci:** Aby zwiększyć prędkość sieci, można korzystać jednocześnie z dwóch rodzajów sieci. W przypadku rozłączenia jednej z nich druga nadal będzie działać prawidłowo.
4. Zaloguj się ponownie na stronie administracyjnej.
5. Wybierz opcje **Sieć > Sieć przewodowa > Tryb połączenia**, a następnie ustaw szczegółowe parametry podane przez usługodawcę.
6. Podłącz swoje urządzenia końcowe, aby uzyskać dostęp do Internetu.

Telefon (opcja)


Urządzenie obsługuje funkcję telefonu. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji telefonu, podłącz telefon za pomocą przewodu telefonicznego (RJ11) oraz włóż kartę nano-SIM.

Aby nawiązać połączenie, należy:

1. Podnieść słuchawkę.
2. Wprowadzić numer telefonu.
3. Począkać, aż zostanie nawiązane połączenie.

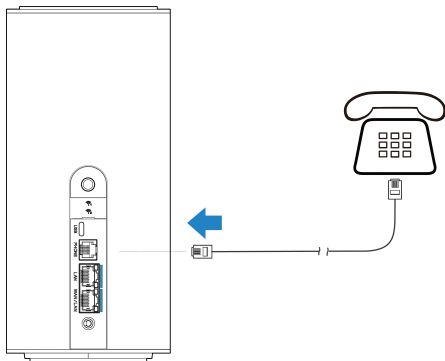

Wskaźniki świetlne i interfejsy

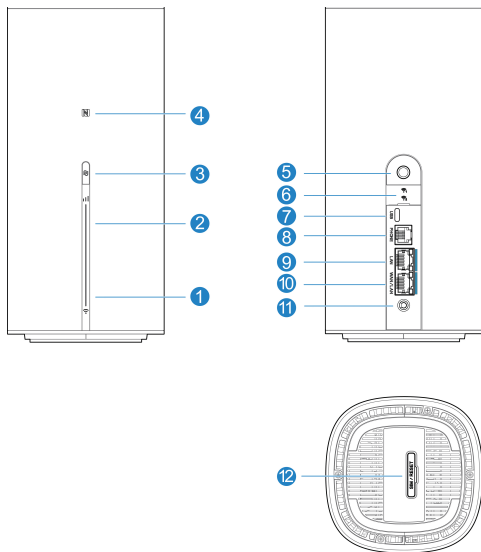

1



Świeci na biało: Wi-Fi działa prawidłowo.
Miga na biało: Funkcja WPS jest aktywna.
Wyl.: Wi-Fi jest wyłączone lub urządzenie jest w trybie oszczędzania energii.

2



Świeci na czerwono: Urządzenie napotkało błąd.

- Urządzenie nie zostało zarejestrowane w sieci komórkowej.
- Nie włożono karty nano-SIM.
- Urządzenie nie odbiera sygnału sieci komórkowej.
- Usługa transmisji danych została wyłączona.

Świeci na niebiesko: Urządzenie jest połączone z siecią komórkową 3G/LTE.
Świeci na biało: Urządzenie jest połączone z siecią komórkową 5G.
Wyl.: Urządzenie jest w trybie oszczędzania energii.

3



Przycisk WPS

Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby aktywować funkcję WPS.

4	Obszar NFC	Aktywuj funkcję NFC w telefonie z systemem Android, zbliż telefon tutaj, a następnie połącz się z siecią Wi-Fi bez wprowadzania hasła.
5	Przycisk zasilania	Naciśnij, aby włączyć urządzenie. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć urządzenie.
6	Złącze anteny zewnętrznej	Wyjścia do opcjonalnego połączenia anteny zewnętrznej.
7	Złącze USB typu C	To urządzenie obsługuje funkcję pamięci USB. Podłącz urządzenie pamięci masowej do tego gniazda i użyj aplikacji ZTE Smart Life, aby włączyć tę funkcję i zarządzać urządzeniem pamięci masowej.
8	Gniazdo PHONE	Podłącz do telefonu.
9	Port LAN	Połącz z komputerem.
10	Port WAN/LAN	Połącz się z siecią WAN w trybie bezpiecznym lub w trybie agregacji sieci.
11	Gniazdo zasilania	Podłącz do zasilacza.
12	Gniazdo karty nano-SIM i otwór do RESETOWANIA	Włóż kartę nano-SIM. Otwórz do resetowania: Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne w urządzeniu.

Opis interfejsu

Urządzenie ma kształt kwadratowej kolumny z zaokrąglonymi rogami. Na przedniej stronie urządzenia znajduje się przycisk. Tył urządzenia to obszar interfejsu. Gniazdo karty nano-SIM z osłoną znajduje się w dolnej części urządzenia.

Przycisk na przedniej stronie urządzenia to przycisk WPS.

Na tylnej stronie urządzenia, najbliżej dołu, znajduje się okrągłe złącze zasilania.

Nad złączem zasilania znajdują się 2 porty LAN. Pierwszy to port WAN, a drugi to port LAN.

Nad portami LAN znajduje się port na kabel telefoniczny.

Nad portem telefonicznym znajduje się gniazdo USB typu C.

Wyżej znajduje się pokrywa złączy anteny zewnętrznej. Otwórz prostokątną pokrywę, aby podłączyć do 2 anten.

Ostatnim elementem na tylnej stronie urządzenia jest okrągły przycisk zasilania.

Na spodzie urządzenia znajduje się pokrywa karty nano-SIM i otwór resetowania.

Rozwiązywanie problemów

Problemy z połączeniem internetowym

Objawy	Możliwe problemy/rozwiązania
Nie można połączyć się z Internetem.	• Sprawdź ustawienia na stronie administracyjnej. • Oczekaj 1–2 min, aż urządzenie zainicjuje połączenie. • Sprawdź punkt dostępowy APN oraz wskaźniki LED na obudowie.
Dane są pobierane lub wysyłane z bardzo niską prędkością.	Upewnij się że masz dostępny pakiet transmisji na karcie SIM i że karta działa prawidłowo w innym urządzeniu. Sprawdź siłę sygnału oraz rodzaj sieci.
Nie mogę otworzyć strony administracyjnej do zarządzania routerem.	• Wprowadź poprawny adres IP. Sprawdź etykietę na urządzeniu w celu znalezienia domyślnego adresu IP. • Używaj tylko jednej karty sieciowej w komputerze PC. • Nie korzystaj z serwera pośredniczącego (proxy). • Sprawdź przeglądarkę w trybie incognito lub wyczyść pamięć podręczną przeglądarki (CTRL+F5)

Objawy	Możliwe problemy/rozwiązania
Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi pomiędzy urządzeniem a komputerem.	• Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włączona. • Odśwież listę sieci i wybierz właściwy identyfikator SSID. • Sprawdź adres IP, przejdź do okna właściwości protokołu internetowego (TCP/IP) i upewnij się, że komputer może automatycznie pobierać adres IP. • Po podłączeniu urządzenia wprowadź poprawny klucz (hasło Wi-Fi).

Problemy z komunikacją głosową

Objawy	Możliwe problemy/rozwiązania
Brak sygnału wybierania.	Po włączeniu routera odczekaj 1–2 min. Upewnij się że poziom sygnału sieci komórkowej jest dobry a transmisja danych działa poprawnie.

Objawy	Możliwe problemy/rozwiązania
Zaraz po podniesieniu słuchawki pojawia się komunikat/alarm/informacja dotycząca telefonu.	Upewnij się, że karta nano-SIM została włożona prawidłowo i wprowadzono numer PIN. Jeśli wprowadzony numer PIN jest nieprawidłowy, po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu konieczne będzie wprowadzenie kodu PUK.
Po podniesieniu słuchawki słychać szum/sygnal jest zakłócony.	• Usuń wszystkie urządzenia elektryczne, które znajdują się zbyt blisko telefonu lub urządzenia. • Kabel albo telefon mogą być uszkodzone.
Natychmiast po podniesieniu słuchawki pojawia się sygnał zajętości.	• Odlóż słuchawkę i spróbuj ponownie. • Skontaktuj się z usługodawcą.
Po wybraniu całego numeru nic nie słychać/panuje cisza.	Po zakończeniu wybierania numeru można nacisnąć klawisz # lub odczekać 4~8 sekund, aby nawiązać połączenie.

Inne

Objawy	Możliwe problemy/rozwiązania
Problemy z hasłami.	• Domyślne hasło połączenia Wi-Fi i domyślne hasło do strony administracyjnej zostały podane na etykiecie urządzenia. • Jeśli hasła te zostały zmienione na inne, których nie pamiętasz, przywróć fabryczne ustawienia domyślne urządzenia.

Uzyskiwanie dalszej pomocy

Pomoc uzyskasz:

- Wysyłając wiadomość e-mail na adres **mobile@zte.com.cn**
- Odwiedzając witrynę **<https://www.ztedevices.com>**

INFORMACJE PRAWNE

Copyright © 2026 ZTE CORPORATION.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabrania się cytowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, w formie elektronicznej lub mechanicznej, w tym tworzenia fotokopii i zapisywania na mikrofilmie, bez pisemnego zezwolenia firmy ZTE Corporation.

Uwaga

ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia, co pozwoli np. skorygować błędy w druku lub zaktualizować dane techniczne.

Oświadczenie

Produkt przedstawiony na obrazach i zrzutach ekranu zamieszczonych w tej instrukcji może odbiegać od swojego wyglądu rzeczywistego. Treść tej instrukcji obsługi może odbiegać od działania rzeczywistego produktu lub oprogramowania.

Znaki towarowe

ZTE oraz logo ZTE są znakami towarowymi firmy ZTE Corporation.

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich prawowitych właścicieli.

Nr wersji: R1.0

Wskazówki i ostrzeżenia

Środki ostrożności

- Niektóre urządzenia elektroniczne mogą być podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, ustawień urządzenie z dala od telewizora, radiodiodniaka i innych urządzeń elektronicznych.
- Urządzenie może zakłócać pracę urządzeń medycznych, takich jak aparat słuchowy czy rozrusznik serca. Przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem lub z producentem urządzenia medycznego.
- Nie przebywaj w odległości mniejszej niż 20 centymetrów od urządzenia podczas jego pracy.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu obiektów mogących stanowić zagrożenie, takich jak terminale naftowe czy zakłady chemiczne, gdzie występują gazy lub inne substancje wybuchowe.
- Zawsze stosuj wyłącznie akcesoria oryginalne albo dopuszczone do użytku przez firmę ZTE. Akcesoria, które nie zostały dopuszczone do użytku przez firmę ZTE, mogą wpływać na wydajność pracy urządzenia, uszkodzić je lub spowodować zagrożenie dla użytkownika.
- Nie wolno próbować rozmontowywać urządzenia. Nie zawiera ono elementów, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia i jego akcesoriów z cieczą ani z wilgocią. Nie zanurzać urządzenia w cieczach.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. Może to doprowadzić do jego przegrzania.

- Urządzenie musi się znajdować w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani przechowywać go w miejscach o wysokiej temperaturze. Wysoka temperatura może skrócić okres eksploatacji urządzeń elektronicznych.
- Nie należy umieszczać ani używać urządzenia wewnątrz lub w pobliżu urządzeń grzewczych, pojemników wysokociśnieniowych lub silnego środowiska elektromagnetycznego, takich jak bojlera, kuchenki mikrofalowe lub rozgrzany sprzęt kuchenny. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem ani zasilaczem.
- Urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- W przypadku urządzeń podłączanych gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia urządzenia używaj antystatycznej ściereczki. Nie wolno stosować chemicznych ani ściernych substancji czyszczących, ponieważ mogłyby one spowodować uszkodzenie plastikowej obudowy. Przed czyszczeniem urządzenia wyłącz je.
- Urządzenia używaj przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0°C do około +40°C i przechowywać je w temperaturze mieszczącej się w granicach od -40°C do około +70°C. Wilgotność powinna mieścić się w zakresie od 5% do 95%.
- Nie używać urządzenia podczas burzy. Wyjmij z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma ZTE nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe bądź takie, które wynikły w rezultacie, z powodu lub w związku z użytkowaniem niniejszego produktu, niezależnie od tego, czy firma ZTE została poinformowana, czy wiedziała o nich lub czy powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich szkód, włączając, lecz nie ograniczając się do utraty zysków, zakłóceń w działalności gospodarczej, kosztów kapitału, kosztów środków zastępczych lub wymiany produktu i kosztów przestoju przedsiębiorstwa.

Narażenie na częstotliwości radiowe

To urządzenie jest zgodne z wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie CE określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między elementem promieniującym a ciałem.

Dane techniczne

To urządzenie radiowe działa w następujących pasmach częstotliwości i przy maksymalnej mocy częstotliwości radiowej.



UWAGA:

Wszystkie produkty ZTE są zgodne z ograniczeniami mocy wymaganymi przez Unię Europejską. Obsługiwane pasma częstotliwości różnią się w zależności od modelu.

Pasmo LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/42/43: 23 dBm

Pasmo LTE 41: 25 dbm (HPUE)

5G N20/38: 23 dBm

5G N1/3/7/8/28: 26 dBm (PC2)

5G N40/41/77/78: 28 dBm (PC1.5)

802.11 b/g/n/a/ac/ax/be: Pasma 2.4 GHz < 28 dBm

Pasma 5 GHz < 27 dBm

Pasma 6 GHz < 26 dBm

Przestroga CE (prawidłowe użytkowanie)

Urządzenie może być używane tylko we właściwym miejscu, jak opisano w niniejszej instrukcji. Jeśli to możliwe, nie dotykaj obszaru anteny urządzenia.

Wyrzucanie zużytego urządzenia

 	1. Jeżeli produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt ten podlega dyrektywie 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego. 2. Wszystkie urządzenia elektryczne należy oddzielać od odpadów komunalnych i wyrzucać tylko do wyznaczonych pojemników zatwierdzonych przez administrację państwową lub władze lokalne. 3. Prawidłowe pozbycie się starego urządzenia zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i życia ludzkiego.
--	--

Niniejszym informujemy, iż głównym celem ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu

elektrycznego i elektronicznego.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż w powyższym procesie gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

Stosownie do art. 36 ww. ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Tym samym użytkownik powinien:

- a) Przekazać sprzęt jednostkom prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu. Szczegółowe informacje o tych jednostkach można uzyskać na stronie internetowej gminy właściwej dla użytkownika lub
- b) Kupując nowy sprzęt może pozostawić stary sprzęt w punkcie sprzedaży. Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są zobowiązani są nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Pamiętać należy, iż prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi. Aby uzyskać informacje w sprawie recyklingu tego urządzenia zgodnie z dyrektywą WEEE, wyślij wiadomość e-mail na adres weee@zte.com.cn

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Niniejszym firma ZTE Corporation deklaruje, że urządzenie radiowe MC8531 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem
<https://certification.ztedevices.com>

Urządzenie to może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniach przy korzystaniu z pasma częstotliwości od 5150 do 5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
	NO	IS	LI	CH	TR		

Zgodność z dyrektywą 2009/125/WE

Produkt spełnia wymogi Dyrektywy 2009/125/WE i jest zgodny z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2023/826. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://certification.ztedevices.com>

Zgodność z unijnym aktem w sprawie danych

Poszanowanie uzasadnionych praw użytkowników z Unii Europejskiej do dostępu do danych generowanych przez niniejsze urządzenie, zgodnie z aktem w sprawie danych (rozporządzenie UE 2023/2854), stanowi zasadę zgodności, którą firma ZTE stosuje przy projektowaniu produktów i usług. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat danych generowanych przez to urządzenie oraz może zwrócić się do firmy ZTE z prośbą o realizację swoich praw wynikających z przepisów dotyczących dostępu, udostępniania i przesyłania danych. Szczegółowe informacje na temat metod pozyskiwania danych oraz instrukcji obsługi znajdują się na stronie: <https://www.zte.com.cn/global/article/acknowledge.html>. Użytkownik znajdzie tam następujące informacje:

1. Przegląd danych dotyczących całej linii produktowej.
2. Konkretnie typy danych generowanych przez to urządzenie (różne produkty w zależności od funkcji generują określone dane).

ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China
Kod pocztowy: 518057