Remark	Description	Editor	Date

对折线
（印刷时删除）

封底　　封面

正面

5 Środki Ostrożności

- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania lub utylizacji sprzętu.

Ograniczenia w paśmie 5 GHz

Zgodnie z art. 10 ust. 10 dyrektywy 2014/53/UE na opakowaniu znajduje się informacja, że to urządzenie radiowe będzie podlegać pewnym ograniczeniom po wprowadzeniu do obrotu w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Republice Czeskiej (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), Włoszech (IT), Cyprze (CY), Łotwie (LV), Litwie (LT), Luksemburgu (LU), Węgrzech (HU), Malcie (MT), Holandii (NL), Austrii (AT), Polsce (PL), Portugalii (PT), Rumunii (RO), Słowenii (SI), Słowacji (SK), Finlandii (FI), Szwecji (SE), Turcji (TR), Norwegii (NO), Szwajcarii (CH), Islandii (IS) i Liechtensteinie (LI).
Funkcja WLAN dla tego urządzenia jest ograniczona do użytku w pomieszczeniach tylko podczas pracy w zakresie częstotliwości od 5150 MHz do 5350 MHz.

Informacje o ekspozycji na fale radiowe

Maksymalny dopuszczalny poziom narażenia (MPE) jest obliczany na podstawie odległości d=20 cm między urządzeniem, a ciałem człowieka. Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, należy zachować odległość 20 cm między urządzeniem, a człowiekiem.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym ZTE Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe typu Z1320 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://support.zte.com.cn/support/sec/EU

Informacja o środowisku

Zakupiony sprzęt wymagał wydobycia i wykorzystania zasobów naturalnych do jego produkcji. Może zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska.
Aby uniknąć wprowadzania takich substancji do naszego środowiska i zmniejszyć oddziaływanie na nasze zasoby naturalne, prosimy o ponowne użycie lub recykling sprzętu wycofanego z eksploatacji przy użyciu akredytowanego systemu zwrotu elektroniki.
Powyższe symbole oznaczają, że ten produkt powinien być ponownie użyty lub poddany recyklingowi, a nie po prostu wyrzucony. Znajdź i skorzystaj z odpowiedniego miejsca ponownego użycia i recyklingu.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat systemów zbiórki, ponownego użycia i recyklingu, skontaktuj się z lokalną lub regionalną administracją ds. odpadów. Możesz również skontaktować się z dostawcą sprzętu, aby uzyskać więcej informacji na temat efektywności środowiskowej tych produktów.

6 Specyfikacja Produktu

Specyfikacja techniczna	
Wymiary	125 mm (wys.) x 70 mm (dł.)x 184 mm (szer.)
Certyfikacja	Certyfikat CE i Wi-Fi
Zasilacz	Wejście: AC 100 V - 240 V,50 Hz/60 Hz Wyjście: DC 12.0 V,1.0 A
Wymagania środowiskowe	
Temperatura pracy	od 0℃ do 40℃ (32°F to 104°F)
Temperatura przechowywania	od -40 ℃ do 70℃ (-40°F to 158°F)
Wilgotność pracy/ Wilgotność przechowywania	od 5% do 95% (bez kondensacji)

7 Rozwiązywanie Problemów

Wskaźnik zasilania na panelu przednim gaśnie po naciśnięciu przycisku zasilania.
- Włącznik zasilania nie włącza się.
- Zasilacz nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia. Upewnij się, że używasz zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

Nie można połączyć się z siecią.
- Sprawdź, czy Ethernet jest prawidłowo podłączony do interfejsu WAN, a Ethernet jest prawidłowo podłączony do interfejsu LAN.
- Sprawdź, czy wskaźnik WAN na panelu przednim jest włączony, a wskaźnik Internetu na panelu przednim świeci na zielono lub świeci na zielono.

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

Po włączeniu zasilania użyj igły, aby nacisnąć przycisk przez ponad 5 sekund, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.

8 Bezpieczeństwo

Przypomnienie o zagrożeniu bezpieczeństwa sieci

Wykonaj konfigurację zgodnie z monitem o zagrożeniu bezpieczeństwa na stronie internetowej.

Likwidowanie danych użytkowników

Gdy użytkownik usunie konto, zwróci urządzenie do naprawy lub wymieni urządzenie, dane użytkownika zostaną bezpiecznie usunięte po przywróceniu urządzenia do domyślnych ustawień fabrycznych.

Luki w zabezpieczeniach można zgłaszać na adres email:

psirt@zte.com.cn

Lista Materiałów

Adres: ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen,Guangdong, R.P. Chinezā
Kod pocztowy: 518057

ZTE Instrukcja Obsługi Routera AX3000

反面

1 Pobranie Aplikacji

Dla lepszego zrozumienia zalecamy zapoznanie się z instrukcją w formie e-broszury oraz zarządzanie swoim urządzeniem za pomocą aplikacji Smart Life.

1. Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj Smart Life, aby pobrać i zainstalować aplikację.
2. Podłącz telefon komórkowy do Wi-Fi routera.
3. Otwórz aplikację Smart Life, aby zarejestrować konto i powiązać je z routerem.

Pobierz aplikację Smart Life APP

Elektroniczna instrukcja obsługi

2 Status Diod

Wyłączony	Opcje: Zasilacz nie jest podłączony. Zasilacz jest uszkodzony. Wskaźnik jest wyłączany przez oprogramowanie.
Czerwony	Świeci światłem ciągłym: Z1320 jest uruchamiany. Z1320 jest nieprawidłowy.
Zielony	Świeci światłem ciągłym: Połączenie uplink jest normalne. Światło migające: Terminal WLAN jest w procesie uzyskiwania dostępu do WPS
Niebieski	Świeci światłem ciągłym: W trybie przedłużacza sygnał bezprzewodowego łącza nadrzędnego jest silny, a konfiguracja została pomyślnie zsynchronizowana. Światło migające: W trybie przedłużacza sygnał bezprzewodowego łącza nadrzędnego jest słaby.
Zielony Czerwony Niebieski	Światło migające: Z1320 aktualizuje oprogramowania.

3 Ustawianie Dostępu Do Internetu

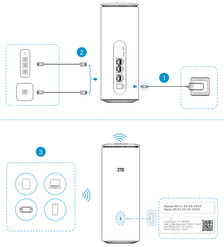

4 Ustawianie Sieci Mesh

Przed rozpoczęciem upewnij się, że nowo skonfigurowany router jest podłączony do Internetu.

Tryb 1: Połączenie bezprzewodowe

Umieść nowy router w pobliżu istniejącego routera, a następnie włącz go. Naciśnij przycisk WPS zarówno na aktywnym, jak i na rezerwowym routerze, aż wskaźnik zacznie migać przez około minutę.
Konfiguracja sieci Mesh zostanie pomyślnie zakończona.



Tryb 2: Połączenie przewodowe

Użyj kabla sieciowego, aby połączyć interfejs WAN głównego routera z interfejsem LAN routera dodatkowego.
Konfiguracja sieci Mesh zakończy się w ciągu około jednej minuty.



Po pomyślnym skonfigurowaniu sieci Mesh możesz umieścić router w martwej strefie w swoim domu.

5 Środki Ostrożności

Ważne

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności. ZTE nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z naruszenia instrukcji bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
- Używaj wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu, takich jak zasilacz.
- Nie przedłużaj przewodu zasilającego, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać.
- Napięcie zasilania musi spełniać wymagania napięcia wejściowego urządzenia (zakres napięcia jest mniejszy niż 10%).
- Utrzymuj wtyczkę w czystości i suchości, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Odłącz wszystko podczas burzy z piorunami, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Wyłącz i odłącz wtyczkę zasilania, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
- Nie próbuj otwierać pokrywy urządzenia. Jest to niebezpieczne, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie wpatruj się bezpośrednio w interfejs optyczny, aby zapobiec obrażeniom oczu.
- Wyłącz i przestań używać urządzenia w takich warunkach, jak nietypowy dźwięk, dym i dziwny zapach.
- Skontaktuj się z usługodawcą w celu konserwacji, jeśli urządzenie jest uszkodzone.

Wymagania środowiskowe
- Zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia. Umieść urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub wody.
- Utrzymuj urządzenie w suchym miejscu. Nigdy nie wylewaj żadnych płynów na urządzenie.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu, aby zapobiec jego deformacji lub uszkodzeniu.
- Trzymaj urządzenie z dala od wszelkich urządzeń gospodarstwa domowego o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenka mikrofalowa i lodówka.

Wymagania dotyczące czyszczenia
- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz wszystkie kable podłączone do urządzenia.
- Nie używaj żadnych płynów ani sprayów do czyszczenia urządzenia. Użyj suchej, miękkiej szmatki.

Ochrona środowiska
- Utylizuj urządzenie i baterie we właściwy sposób.

NOTES:

1.Dimension after folding(折叠后尺寸)：97 mm*139 mm.
2.Print colour(印刷颜色)：Black printing(黑白印刷).
3.Material(材质)：70g writing paper (70g书纸).
4.Coating(表面处理)：无.
5.Binding process(装订工艺)：Paper folding(折页)——对折后再包心折.
6.Output lpi(输出网线)：200 lpi.
7.Tolerance(公差)：L(长)*W(宽):±1 mm.
8.Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the Environmental Protection Technical Standards.
(原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求).

DIM \ TOL±				
ZAKRES	C1	C2	C3	C4
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5
180~315	0.5	1.3	1.8	3
315~500	0.7	1.5	2.5	4
500~800	0.9	1.8	3	5
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°	

KLIENT: ZTE

TYTUŁ 用☒手册

MODEL: Z1320

NUMER SERYJNY : SJ-20231212113117-003

JEDNOSTKI	mm	VER:	V01	RYSUNEK		DATA: 2024-07-26
MAT'L	/	SKALA	N/A	SPRAWDZENIE		
KONIEC	/	STRONY	1/1	PDE		